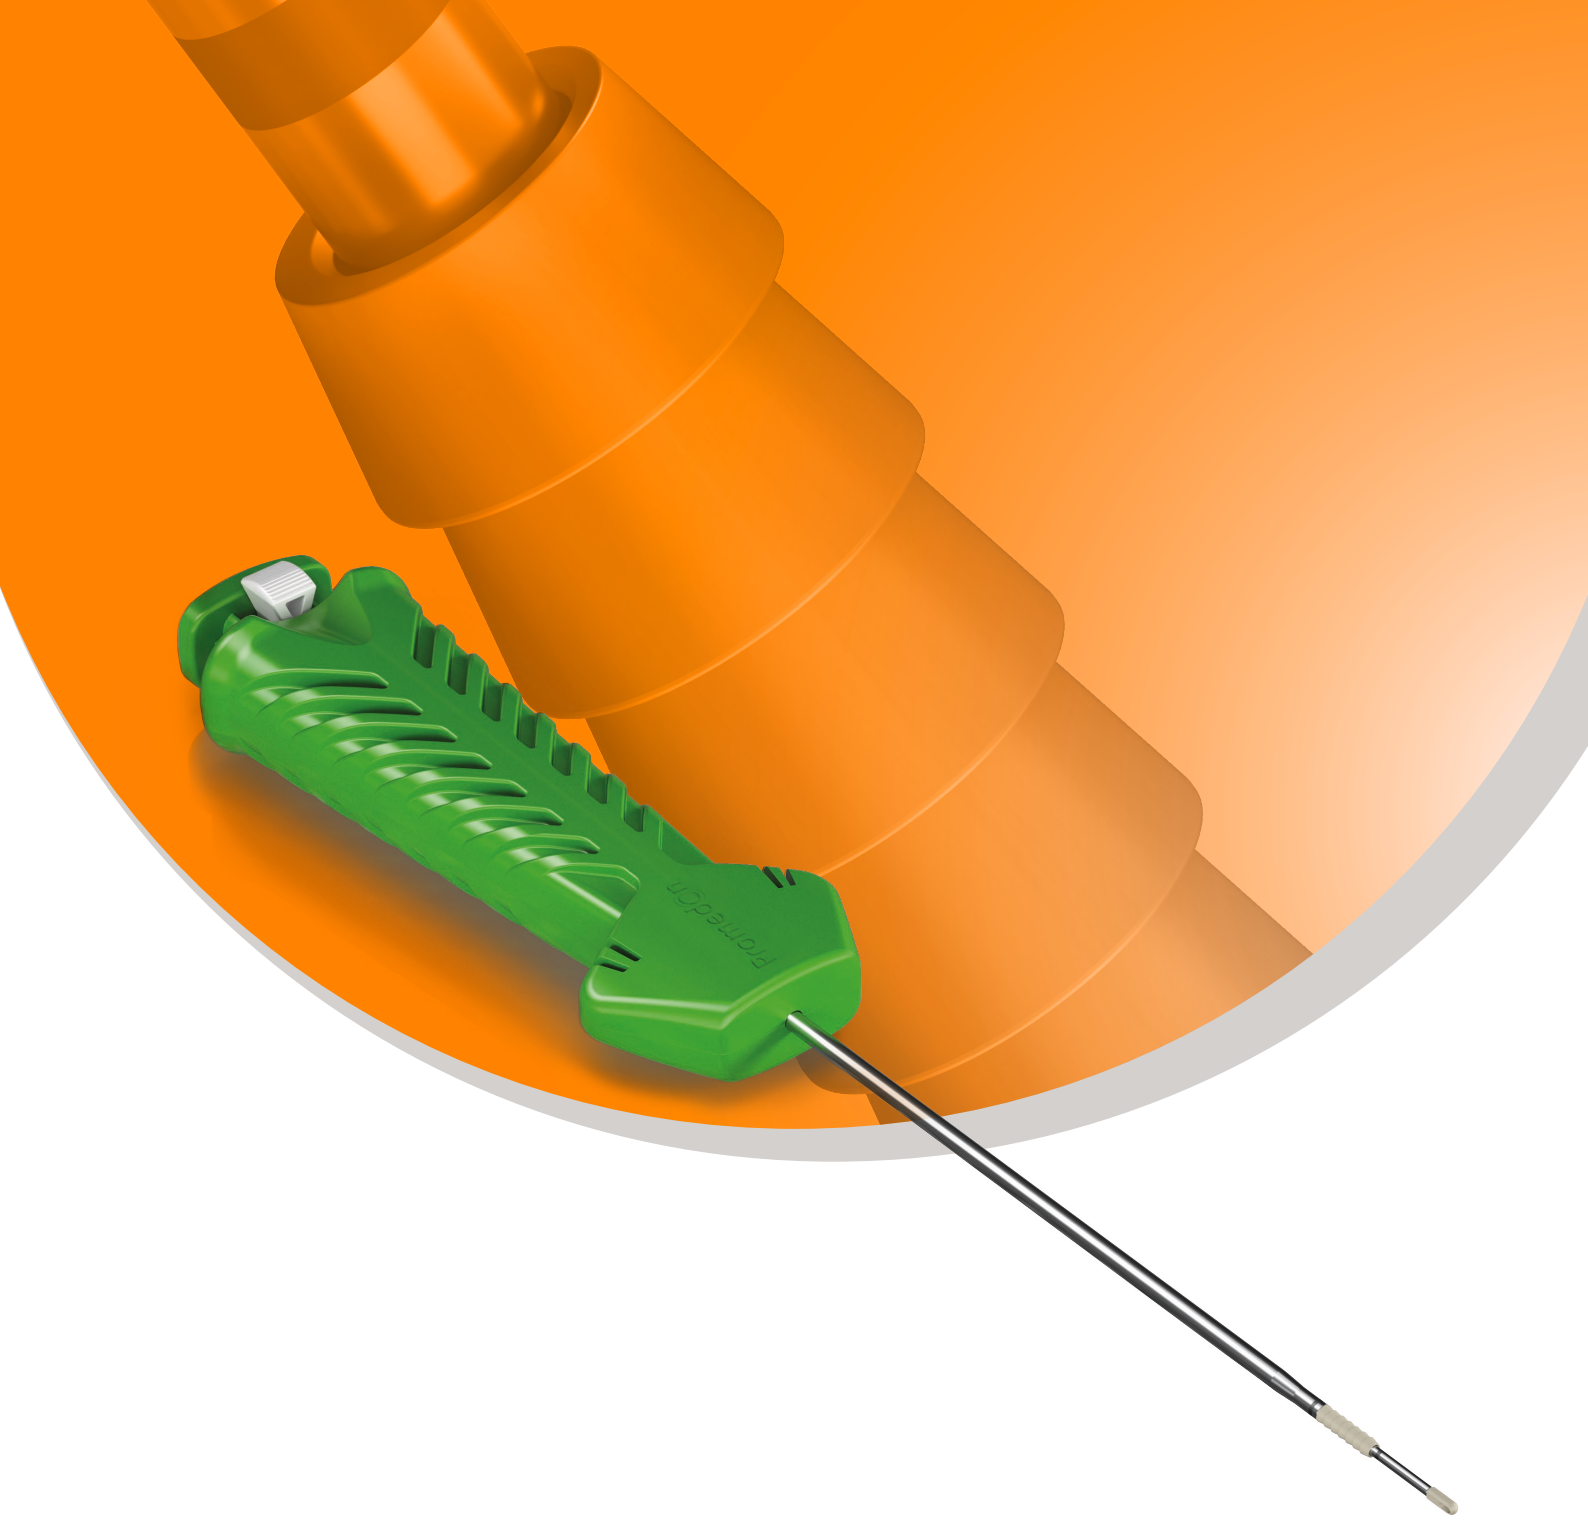


Técnica Cirúrgica

QuickFit PK

Promedon
Sports Medicine

QuickFit PK

Fixações seguras, máxima estabilidade.


A âncora impactada **QuickFit PK de 2,9 mm** foi desenvolvida para proporcionar fixação rápida e eficaz dos tecidos moles em reparos sem nós.



Zona de impacto de alta resistência com clipe de segurança para desacoplamento rápido.

Empunhadura ampla para maior precisão e controle durante a implantação.

Zona de retenção de suturas permite manter a tensão das suturas durante a etapa de pré-implantação.

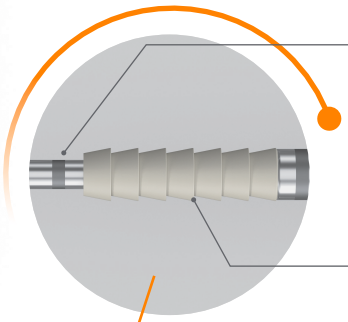

Implantação precisa
Suas marcações a laser permitem identificar a profundidade de implantação adequada.

Farpas de fixação
Garantem um bloqueio seguro do implante ao tecido ósseo.

Olhal distal para uma correta fixação da sutura.

Técnica Cirúrgica
Passo a passo



Utilize o dispositivo **LassoFix** para passar a sutura TapeFit de 1,5 mm através do tecido na região a ser reparada.

NOTA: *recomenda-se passar a sutura em configuração de "alça" para obter uma fixação mais robusta.*



Posicione a guia de implantação de 3,2 mm próxima à zona de reparo e prepare o orifício para a âncora utilizando a **broca para QuickFit PK de 2,9 mm**.

NOTA: *avance a broca até que o anel metálico encoste no cabo da guia.*



Utilize o passador para conduzir as extremidades da sutura pelo orifício externo da âncora.



Direcione o dispositivo de inserção ao orifício, utilizando como guia a sutura previamente passada pelo lábrum.



Introduza o dispositivo até próximo à marcação a laser distal e tracione suavemente as suturas até obter a tensão desejada.

IMPORTANTE: *até esta etapa, a tensão das suturas pode ser ajustada antes que a âncora entre em contato com o leito ósseo.*



Após obter a tensão desejada, prenda as extremidades livres das suturas nas aletas de retenção do cabo.



Impacte o dispositivo de inserção até atingir a marcação a laser transversal do capilar.



Retire o clipe de segurança.



Continue a impactação até que o gatilho se desloque completamente e ultrapasse a marcação a laser proximal, indicando a inserção completa da âncora.

NOTA: *caso o gatilho se desloque sem atingir a marcação a laser, continue a impactação até ultrapassá-la.*



Libere as extremidades das suturas das aletas de retenção do dispositivo de inserção.



Retire o dispositivo de inserção, girando-o de 8 a 10 voltas em sentido anti-horário, para desacoplar o olhal.



Para finalizar o reparo, corte as extremidades remanescentes das suturas com o cortador de sutura com ponta de tesoura.

ANCORAGEM OTIMIZADA

- Fixação segura.
- Design ergonômico.
- Inserção fácil e rápida.
- Melhora a interação com os tecidos moles graças à sua compatibilidade com sutura tipo fita de 1,5 mm.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE

Código	Descrição
FG-AN022029	Âncora QuickFit PK de 2,9 mm x 15,5 mm.

PRODUTOS RELACIONADOS

Código	Descrição
FG-SU711115	TapeFit tipo fita 1,5 mm de UHMWPE, azul, 38" (96 cm).
FG-CN910670	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910690	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 90 mm com obturador descartável.
FG-CN910870	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910890	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 90 mm com obturador descartável.

INSTRUMENTAL DEDICADO

Código	Descrição
FG-IN082029	Broca para QuickFit de 2,9 mm.
FG-IN013000	Guia de implantação de 3,2 mm.

BRO-0036 (02) / SEP-2026

ANVISA Nº 10306840204

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.

Promedon Sports Medicine