

Técnica Cirúrgica

SpinFit PK

Promedon
Sports Medicine

SpinFit PK

Fixação otimizada e desempenho superior.

A âncora rosqueada **SpinFit PK de 4,7 mm** foi desenvolvida para otimizar a fixação sem nós de tecidos moles ao osso.


Extremidade do dispositivo de inserção. O giro para rosquear a âncora é feito em sentido horário.

Âncora em **PEEK** em com **4,7 mm de diâmetro por 19,1 mm de comprimento**.



Cabo com aletas desenvolvidas para fixação da sutura.

Olhal de PEEK.

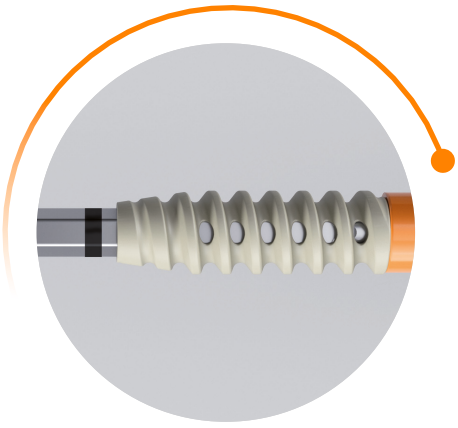

Microperfurações desenvolvidas para favorecer a osteointegração e **rosca helicoidal contínua** que amplia a superfície de contato com o tecido ósseo.

Técnica cirúrgica
Passo a passo



Utilize a pinça passadora de suturas **SelfPass** para passar as suturas através do tendão a ser reparado.



Passe as extremidades das suturas pelo olhal localizado na ponta do dispositivo.


IMPORTANTE: *recomenda-se utilizar até 4 suturas tipo fio #2, ou 2 suturas tipo fita de 2 mm.*





A. Em osso de alta densidade, utilize a **broca para Knotix de 5,5 mm** e **SpinFit de 4,7 mm** para preparar o orifício até a marcação a laser.


Em seguida, introduza a **punção rosqueada para SpinFit PK de 4,7 mm** e rosqueie-o até atingir a marcação a laser indicada.

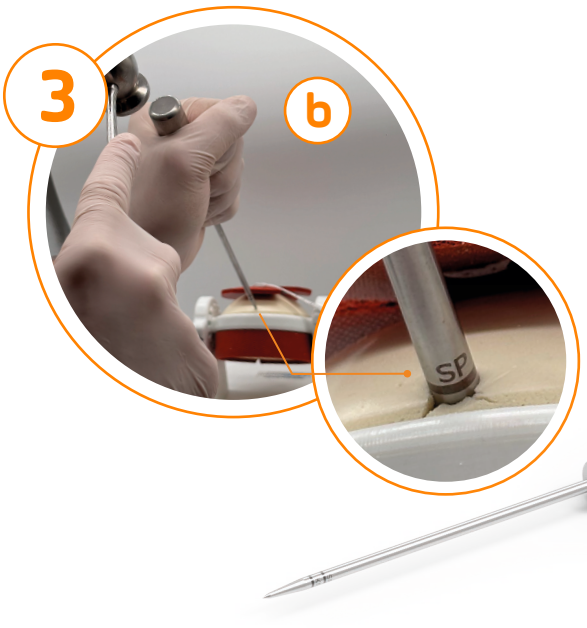

B. Em osso de baixa densidade, utilize a **punção para SpinFit de 4,7 mm** para preparar o orifício até a segunda marcação a laser, identificada pelas letras 'SP'.




Posicione o dispositivo de inserção e introduza o olhal no orifício, mantendo a marcação a laser do capilar visível.

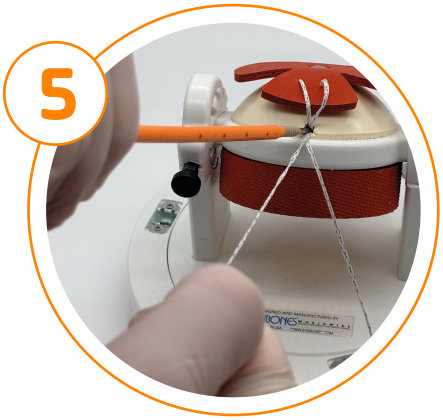

Tracione as suturas até obter a tensão desejada.

IMPORTANTE: *até esta etapa, a tensão das suturas pode ser ajustada antes da inserção da âncora no leito ósseo.*

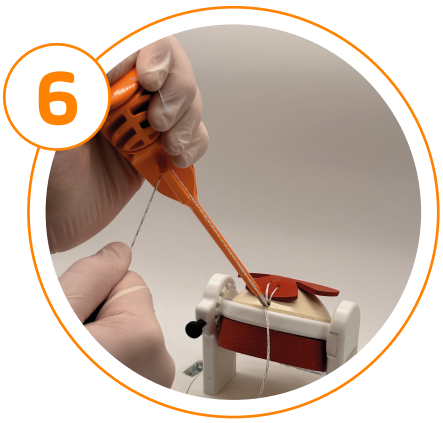

Após obter a tensão desejada, prenda as suturas nas aletas de retenção do cabo.



Impacte o dispositivo de inserção até que a marcação a laser indicada no capilar ultrapasse a superfície óssea.



Mantendo o cabo fixo, gire a extremidade do dispositivo em sentido horário até que o corpo da âncora não esteja mais visível.

9



Libere as suturas das aletas do cabo.

10



Verifique o posicionamento do implante mantendo fixa a extremidade do dispositivo e girando o cabo em sentido horário. Esse movimento deslocará o cabo para cima, permitindo a visualização da extremidade proximal do implante.

11



Libere as suturas de retenção do olhal.



Retire o dispositivo de inserção.



Para finalizar, pode-se optar por cortar os remanescentes de sutura ou fazer um nó adicional com a sutura de retenção do olhal.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE

Código	Descrição
FG-AN012047	Âncora SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm sem sutura.
FG-AN012147	Âncora SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm com sutura TapeFit Max (branco-preto).

PRODUTOS RELACIONADOS

Código	Descrição
FG-SU510120	Sutura TapeFit Max, de 2 mm de UHMWPE e PP, branco/azul, 30" (76 cm).
FG-CN910670	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910690	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 90 mm com obturador descartável.
FG-CN910870	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910890	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 90 mm com obturador descartável.

INSTRUMENTAL DEDICADO

Código	Descrição
FG-IN081047	Broca para Knotix de 5,5 mm e SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN001047	Punção para Knotix de 5,5 mm e SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN001147	Punção rosqueada para SpinFit de 4,7 mm.

BR00033 (02) /SEP-2026

ANVISA Nº 10306840204

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.

Promedon
Sports Medicine